


Kurz-Bedienungsanleitung FCUxxxx

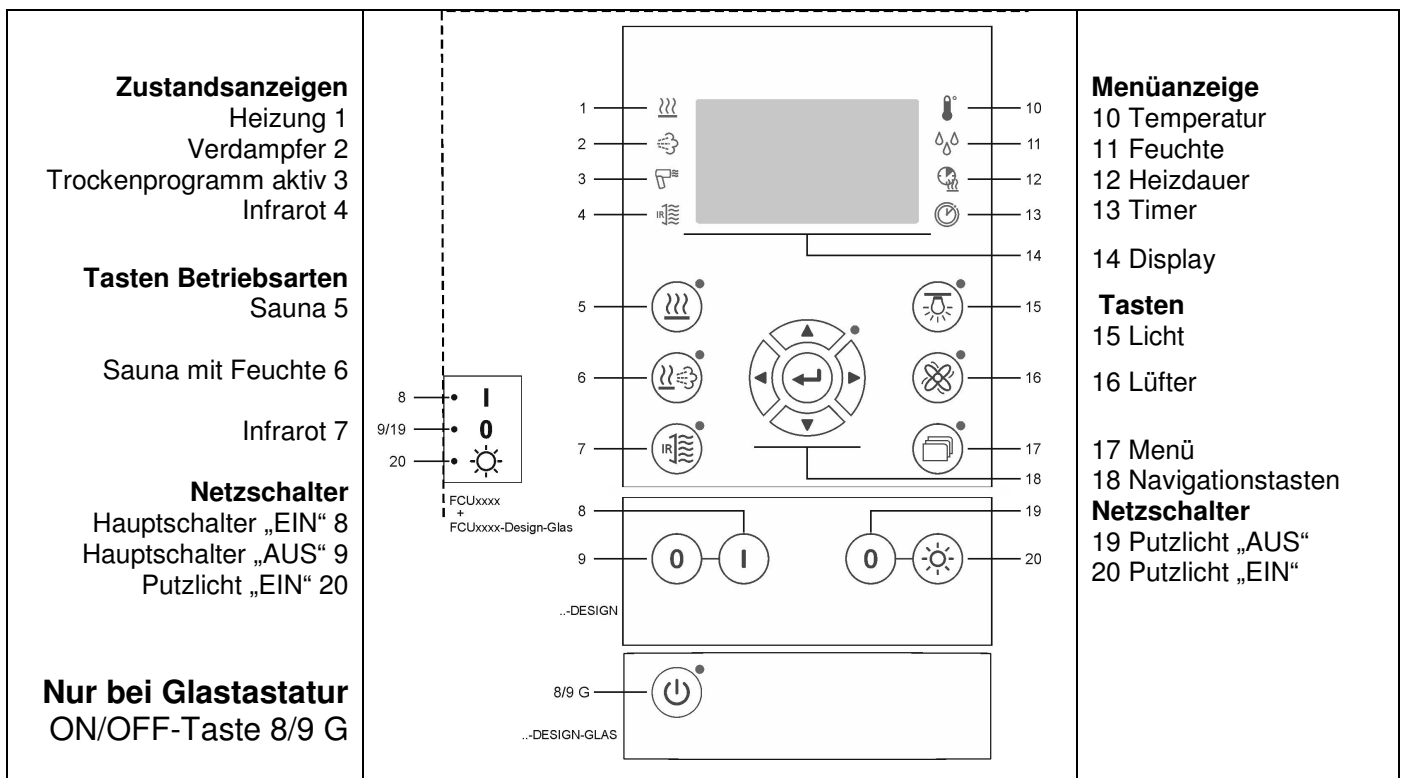

manueller Start:

- Einschalten:**
 Hauptschalter (8) und ggf. Taste (8G)
 1 x drücken
- ggf. Betriebsart ändern:**
 Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7)
 1x drücken
 das Lämpchen in der Taste blinkt
- Betriebsart starten:**
 Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7)
 1 x drücken
 das Lämpchen in der Taste leuchtet

automatischer Timer-Start:

- Einschalten (siehe Punkt 1 links)
- Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis das Symbol Timer (13) leuchtet
- mit Taste ↵ anwählen
- mit den Tasten ◀▶▼▲ gewünschte Startzeit eingeben
- mit Taste ↵ bestätigen
- Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7)
 1 x drücken
- das Symbol Timer (13) und das Lämpchen in der Taste (5, 6 oder 7) blinken

eingestellte Werte verändern

- Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis eines der Symbole Temperatur (10), Feuchte (11), Heizdauer (12) oder Timer (13) leuchtet
- mit Taste ↵ anwählen
- mit den Tasten ◀▶▼▲ den gewünschten Wert eingeben
- mit Taste ↵ bestätigen