


Kurz-Bedienungsanleitung FCUxxxx

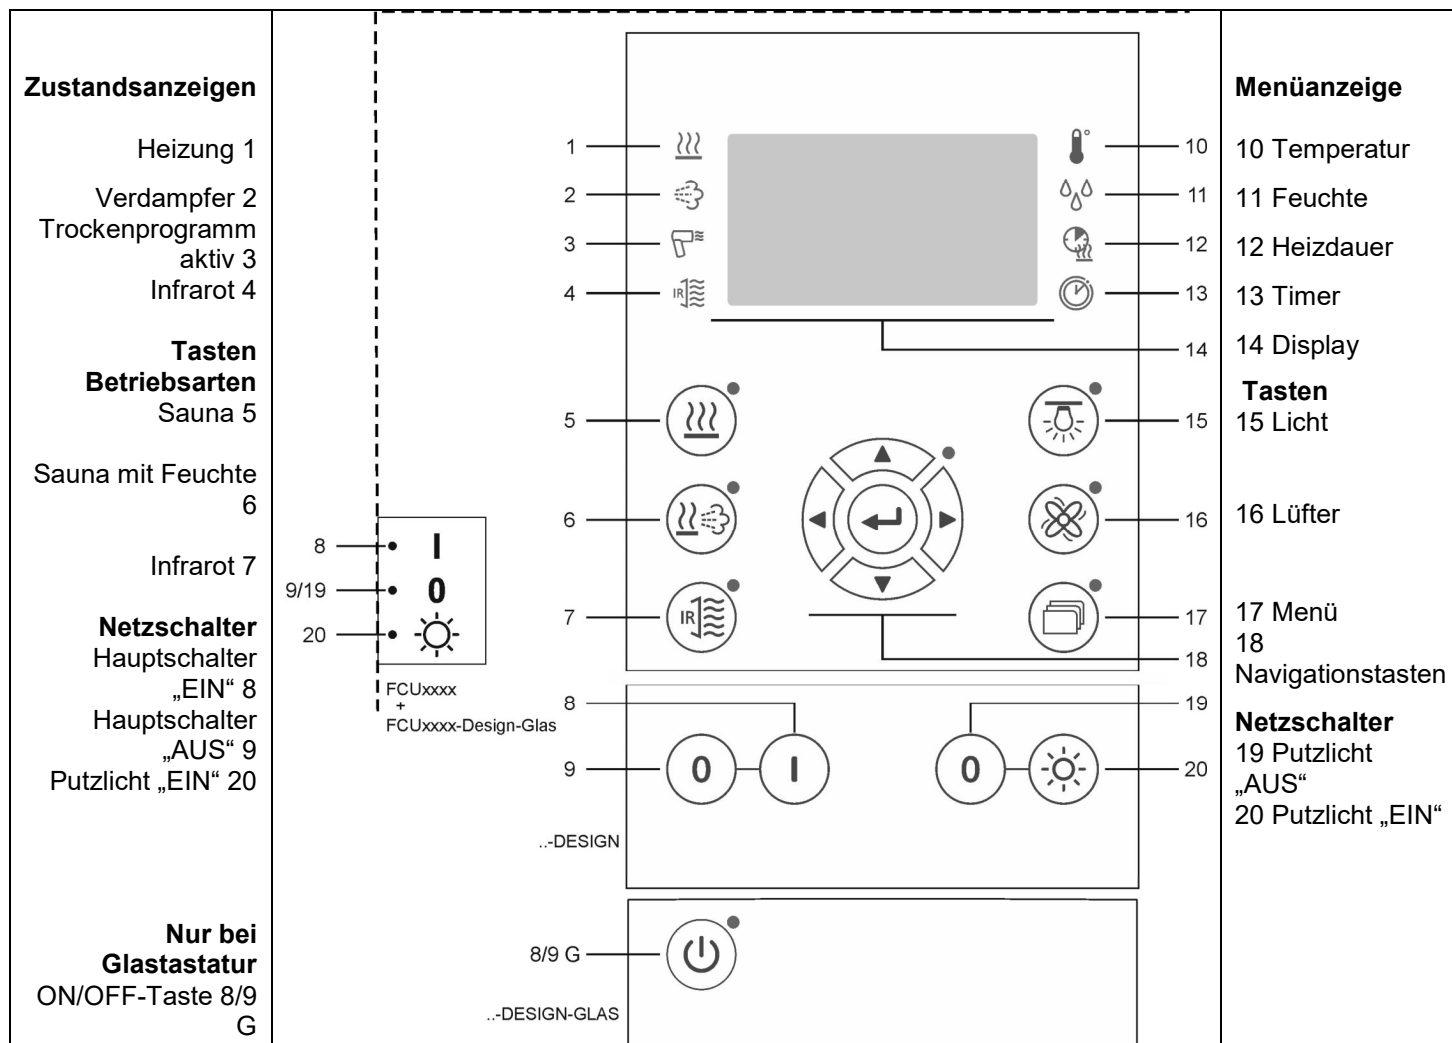

manueller Start:

- Einschalten:**
Hauptschalter (8) und ggf. Taste (8G) 1 x (0,5 – 1 Sekunde) drücken
- ggf. Betriebsart ändern:**
Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7) 1x drücken
das Lämpchen in der Taste blinkt
- Betriebsart starten:**
Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7) 1 x (0,5 – 1 Sekunde) drücken
das Lämpchen in der Taste leuchtet


automatischer Timer-Start:

- Einschalten (siehe Punkt 1 links)
- Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis das Symbol Timer (13) leuchtet
- mit Taste ◀ anwählen
- mit den Tasten ◀▶▼▲ gewünschte Startzeit eingeben
- mit Taste ◀ bestätigen
- Taste Sauna (5), Sauna mit Feuchte (6) oder Infrarot (7) 1 x drücken
- das Symbol Timer (13) und das Lämpchen in der Taste (5, 6 oder 7) blinken

eingestellte Werte verändern

- Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis eines der Symbole Temperatur (10), Feuchte (11), Heizdauer (12) oder Timer (13) leuchtet
- mit Taste ◀ anwählen
- mit den Tasten ◀▶▼▲ den gewünschten Wert eingeben
- mit Taste ◀ bestätigen

Brief User Manual FCUxxxx

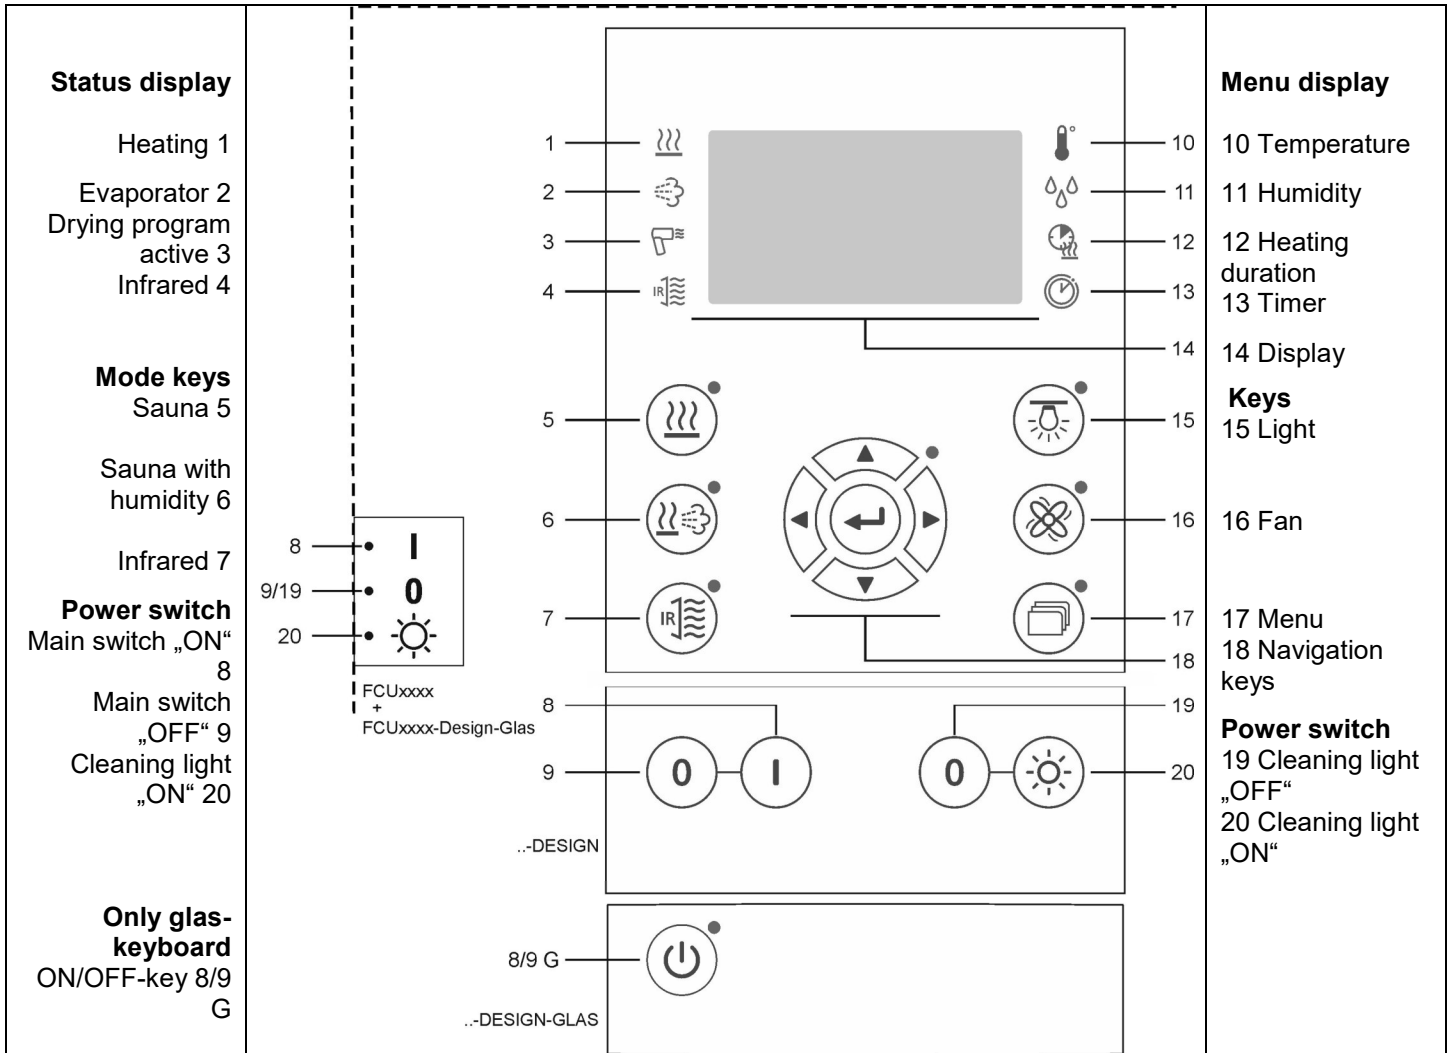

Manuel start:

- Switch on:**
Push main switch (8) and possibly key (8G) once (0,5 – 1 sec)
- If necessary change mode:**
Push key Sauna (5), Sauna with humidity (6) or Infrared (7) once. The light in the key flashes
- Start mode:**
Push key Sauna (5), Sauna with humidity (6) or Infrared (7) once (0,5 – 1 sec). The light in the key lights up

Automatic Timer-start:

- Switch on (see point 1 on the left)
- Push key ▼ or ▲ until symbol Timer (13) lights
- Select with key ◀
- Enter desired start time with keys ◀▶▼▲
- Confirm with key ▶
- Push key Sauna (5), Sauna with humidity (6) or Infrared (7) once
- The symbol Timer (13) and the light in key (5, 6 or 7) flash

Change the values set

- Push key ▼ or ▲ until one of the symbols Temperature (10), Humidity (11), Heating time (12) or Timer (13) lights
- Select with key ◀
- Enter desired value with keys ◀▶▼▲
- Confirm with key ▶