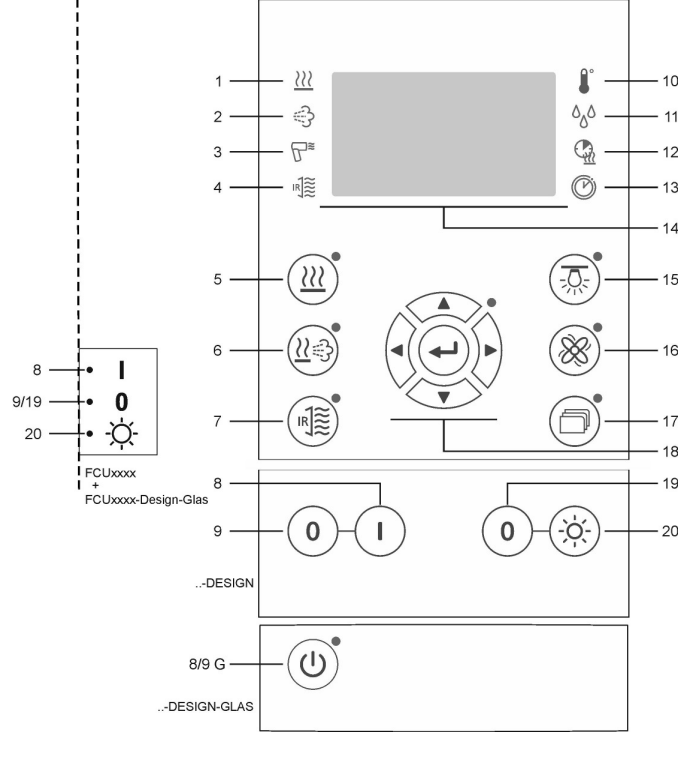


FCUxxxx Kısa İşletme Talimatı

<p>Durum göstergeleri Isıtıcı 1 Buharlaştırıcı 2 Kurutma programı aktif 3 Kızılötesi 4</p> <p>İşletim türü tuşları Sauna 5</p> <p>Nemlendiricili sauna 6</p> <p>Kızılötesi 7</p> <p>Şebeke şalteri Ana şalter "AÇIK" 8 Ana şalter "KAPALI" 9 Temizleme ışığı "AÇIK" 20</p> <p>Sadece cam klavyede ON/OFF tuşu 8/9 G</p>		<p>Menü göstergesi 10 Sıcaklık 11 Nem 12 Isıtma süresi 13 Zamanlayıcı</p> <p>14 Ekran</p> <p>Tuşlar 15 Işık 16 Fan</p> <p>17 Menü 18 Yönlendirme tuşları</p> <p>Şebeke şalteri 19 Temizleme ışığı "KAPALI" 20 Temizleme ışığı "AÇIK"</p>
---	---	---

Manüel başlatma:

- Çalıştırma:**
Ana şaltere (8) ve gerekirse tuşa (8G)
1 kere basın
- Gerektiğinde işletim türünün değiştirilmesi:**
Sauna (5), nemli sauna (6) veya kızılötesi (7) tuşuna 1 kere basın
Tuştaki küçük lamba yanıp söner
- İşletim türünün başlatılması:**
Sauna (5), nemli sauna (6) veya kızılötesi (7) tuşuna
1 kere basın
Tuştaki küçük lamba yanar

Otomatik zamanlayıcının başlatılması:

- Çalıştırma (bkz. solda madde 1)
- ▼ veya ▲ tuşuna, zamanlayıcı (13) sembolü yanana kadar basın
- ↵ tuşu ile seçin
- ◀▶▼▲ tuşları ile istenilen başlatma süresini girin
- ↵ tuşu ile onaylayın
- Sauna (5), nemli sauna (6) veya kızılötesi (7) tuşuna
1 kere basın
- Zamanlayıcı (13) sembolü ve tuştaki lamba (5, 6 veya 7) yanıp söner

Ayarlanan değerlerin değiştirilmesi

- ▼ veya ▲ tuşuna, sıcaklık (10), nem (11), ısıtma süresi (12) veya zamanlayıcı (13) sembollerinden biri yanana kadar basın
- ↵ tuşu ile seçin
- ◀▶▼▲ tuşları ile istenilen değeri girin
- ↵ tuşu ile onaylayın