

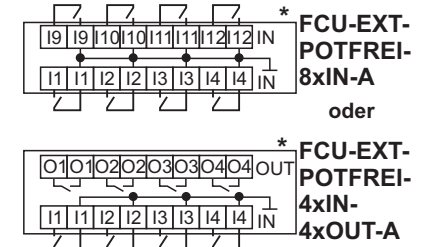

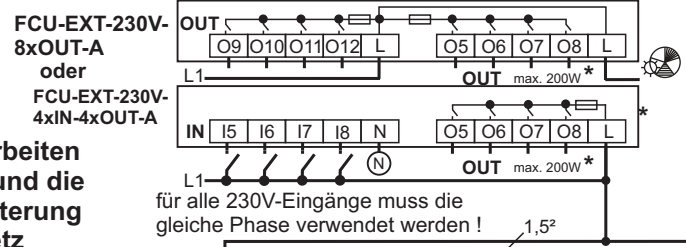


**! Gefahr:**  
Vor Wartungsarbeiten die Steuerung und die Schaltlastenerweiterung allpolig vom Netz trennen!

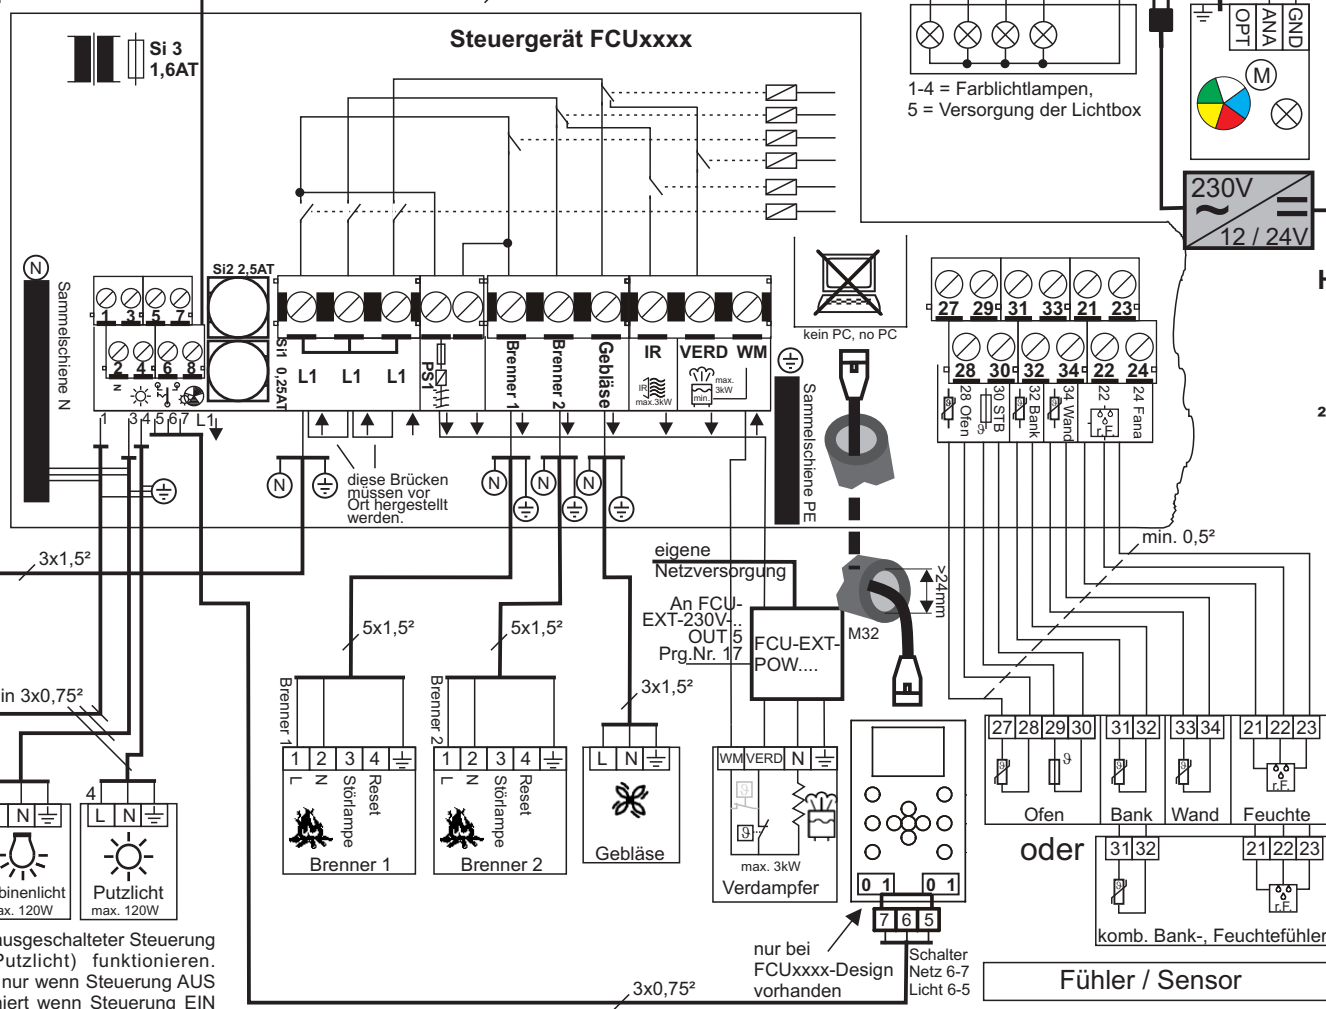

\* siehe Unterlagen entsprechender Option

NETZ / mains  
400V 3N AC 50Hz

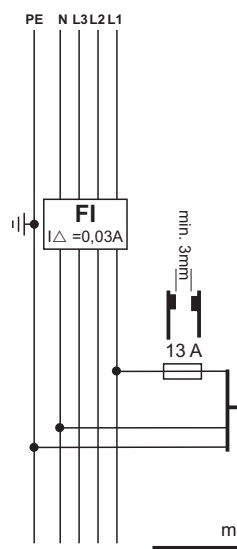

**Hinweis:** Alle Kabel die in die Kabine führen, müssen für eine maximale Temperatur von 150°C ausgelegt sein!

**2 in mm<sup>2</sup>** Alle Querschnitte sind für Kupferleitungen ausgelegt! Bei AL-Leitungen Querschnitt entsprechend erhöhen!

Der Querschnitt kann sich auf Grund von Leitungslänge, Verlegeart oder besonderer Vorschriften erhöhen!

- Ⓝ alle N-Leiter auf Sammelschiene N
- Ⓟ alle PE-Leiter auf Sammelschiene PE

**Licht und Lüfter:**  
An die dimmbaren Ausgänge von Licht und Lüfter dürfen nur 230V-Verbraucher, oder für Kleinspannung nur Eisenkerntrafos oder elektronische Trafo, die für Phasenanschnitt geeignet sind, verwendet werden. Elektronische Trafo für Phasenabschnitt-Ansteuerung dürfen nicht angeschlossen werden.

VDE-Vorschrift: Bei ausgeschalteter Steuerung muß ein Licht (Putzlicht) funktionieren. Putzlicht funktioniert nur wenn Steuerung AUS. Kabinenlicht funktioniert wenn Steuerung EIN.

# Anschlussplan für FCUxxxx-GAS Gasofen

erstellt:	geändert:	An_FCUxxxx.cdr	Technische Änderungen vorbehalten
Schmalz	Kanzinger	Dateiname:	
01.2010	11.2018	An-FCUxxxx-Gasofen.pdf	

