


## Änderungen durch Update Modul, Freigabe Modul oder Configurations Modul

Sollten mehrere Änderungen durchgeführt werden, dann in der Reihenfolge: 1. Update-Modul, 2. Freigabe-Modul, 3. Configurations-Modul

### Saunasteuerung FCUxxxx

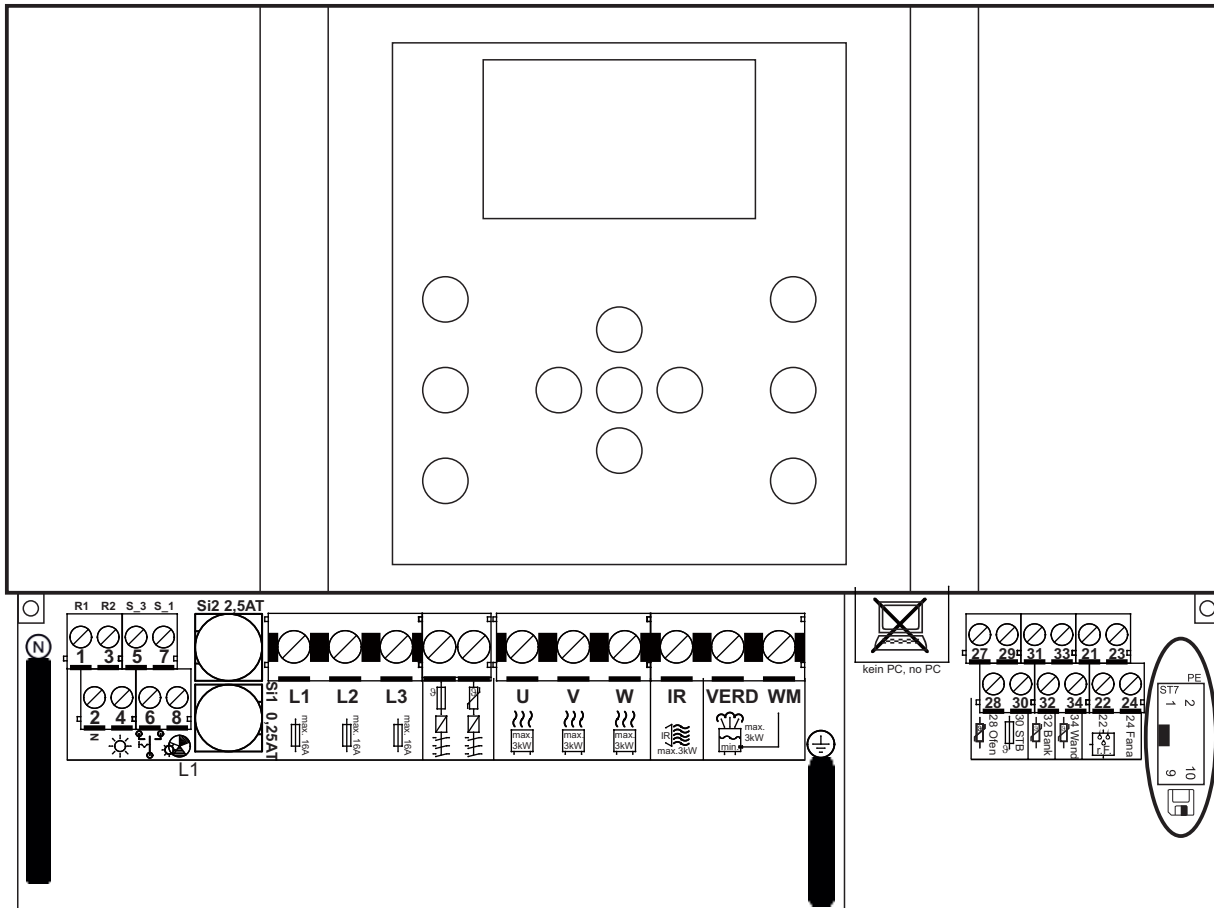

Software Update über Update Modul (FCU-EXT-UPDATE-Modul) oder Freigabe eines Optionsprogrammes über Freigabe Modul (FCU-EXT-FREI-MODUL) oder Configuration über Configurations Modul (FCU-EXT-CONFIGURATION-MODUL)

**Achtung: Ein- und Ausstecken des Chip-moduls nur im stromlosen Zustand !!!**

1. Netzversorgung unterbrechen! Elektronikversorgung mit Hauptschalter unterbrechen oder FI-Schutzschalter in Stellung AUS. Vorsicht !!! Hauptschalter unterbricht nicht die Spannung an den Klemmen !!!

2. Untere Abdeckung vom Gehäuse entfernen, Chip-modul einstecken, Netz wieder einschalten und den Anweisungen im Display folgen (Taste drücken).

3. Nach der Aufforderung "Netz ausschalten", Netzversorgung unterbrechen, Chip-Modul entfernen und Abdeckung wieder zuschrauben!

Nach der Freigabe eines Optionsprogrammes über das Freigabe-Modul können sie die Funktion der Optionsprogramme der beiliegenden Liste der Optionsprogramme entnehmen. Die Anschlussklemmen für die neue Funktion finden Sie im beiliegenden Anschlussplan.

**Achtung: Während Software-Update Netzversorgung nicht unterbrechen, sonst undefinierter Zustand des Programms. Relais können unkontrolliert schalten. Sollte die Versorgung doch unterbrochen worden sein, Steuerung auf keinen Fall in Betrieb nehmen!!! In diesem Fall muss die Platine eingeschickt werden, um das Programm wieder herzustellen.**