


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Беспотенциальные вводы | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Питание клемм | Внутреннее, приблизительно 12... 16 В |
| макс. коммутируемый ток | Приблизительно 10 мА |

| Беспотенциальные выводы | |
|-------------------------|---|
| макс. напряжение | 50 В = (безопасное сверхнизкое напряжение) |
| макс. коммутируемый ток | 0,2 А |

Для подключения кабелей рекомендуется использовать жесткие провода, например, телефонные!

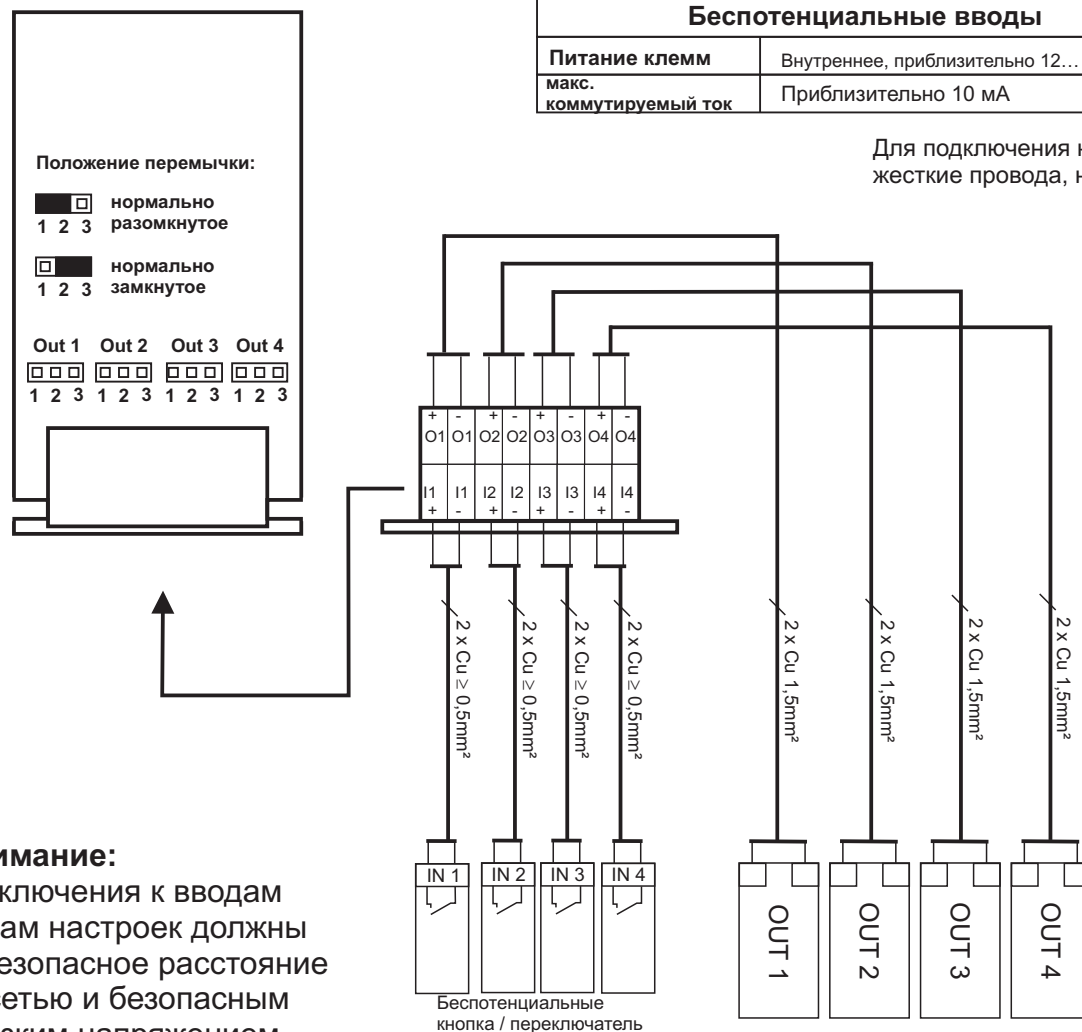

⚠ Внимание:

Все подключения к вводам и выводам настроек должны иметь безопасное расстояние между сетью и безопасным сверхнизким напряжением.
Опасно для жизни!

Функция в зависимости от №программы, см. описание программ настроек.
Место установки платы настроек см. инструкцию по установке стр. 3.

Схема соединений беспотенциальной платы настроек FCU-EXT-POTFREI-4xIN-4xOUT

| | | | | |
|------------|------------|----------|---|---|
| Prepared: | Modified: | Checked: | File: | Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации аналогичные |
| Kanzinger | Kanzinger | | l:\Doku\Fasel\FCU-EXT-Potfrei-4x_8x\Modul\Potfrei.cdr | |
| 16.03.2010 | 17.12.2018 | | An_Potfrei-4xIN-4xOUT.pdf | |
| | | | | |