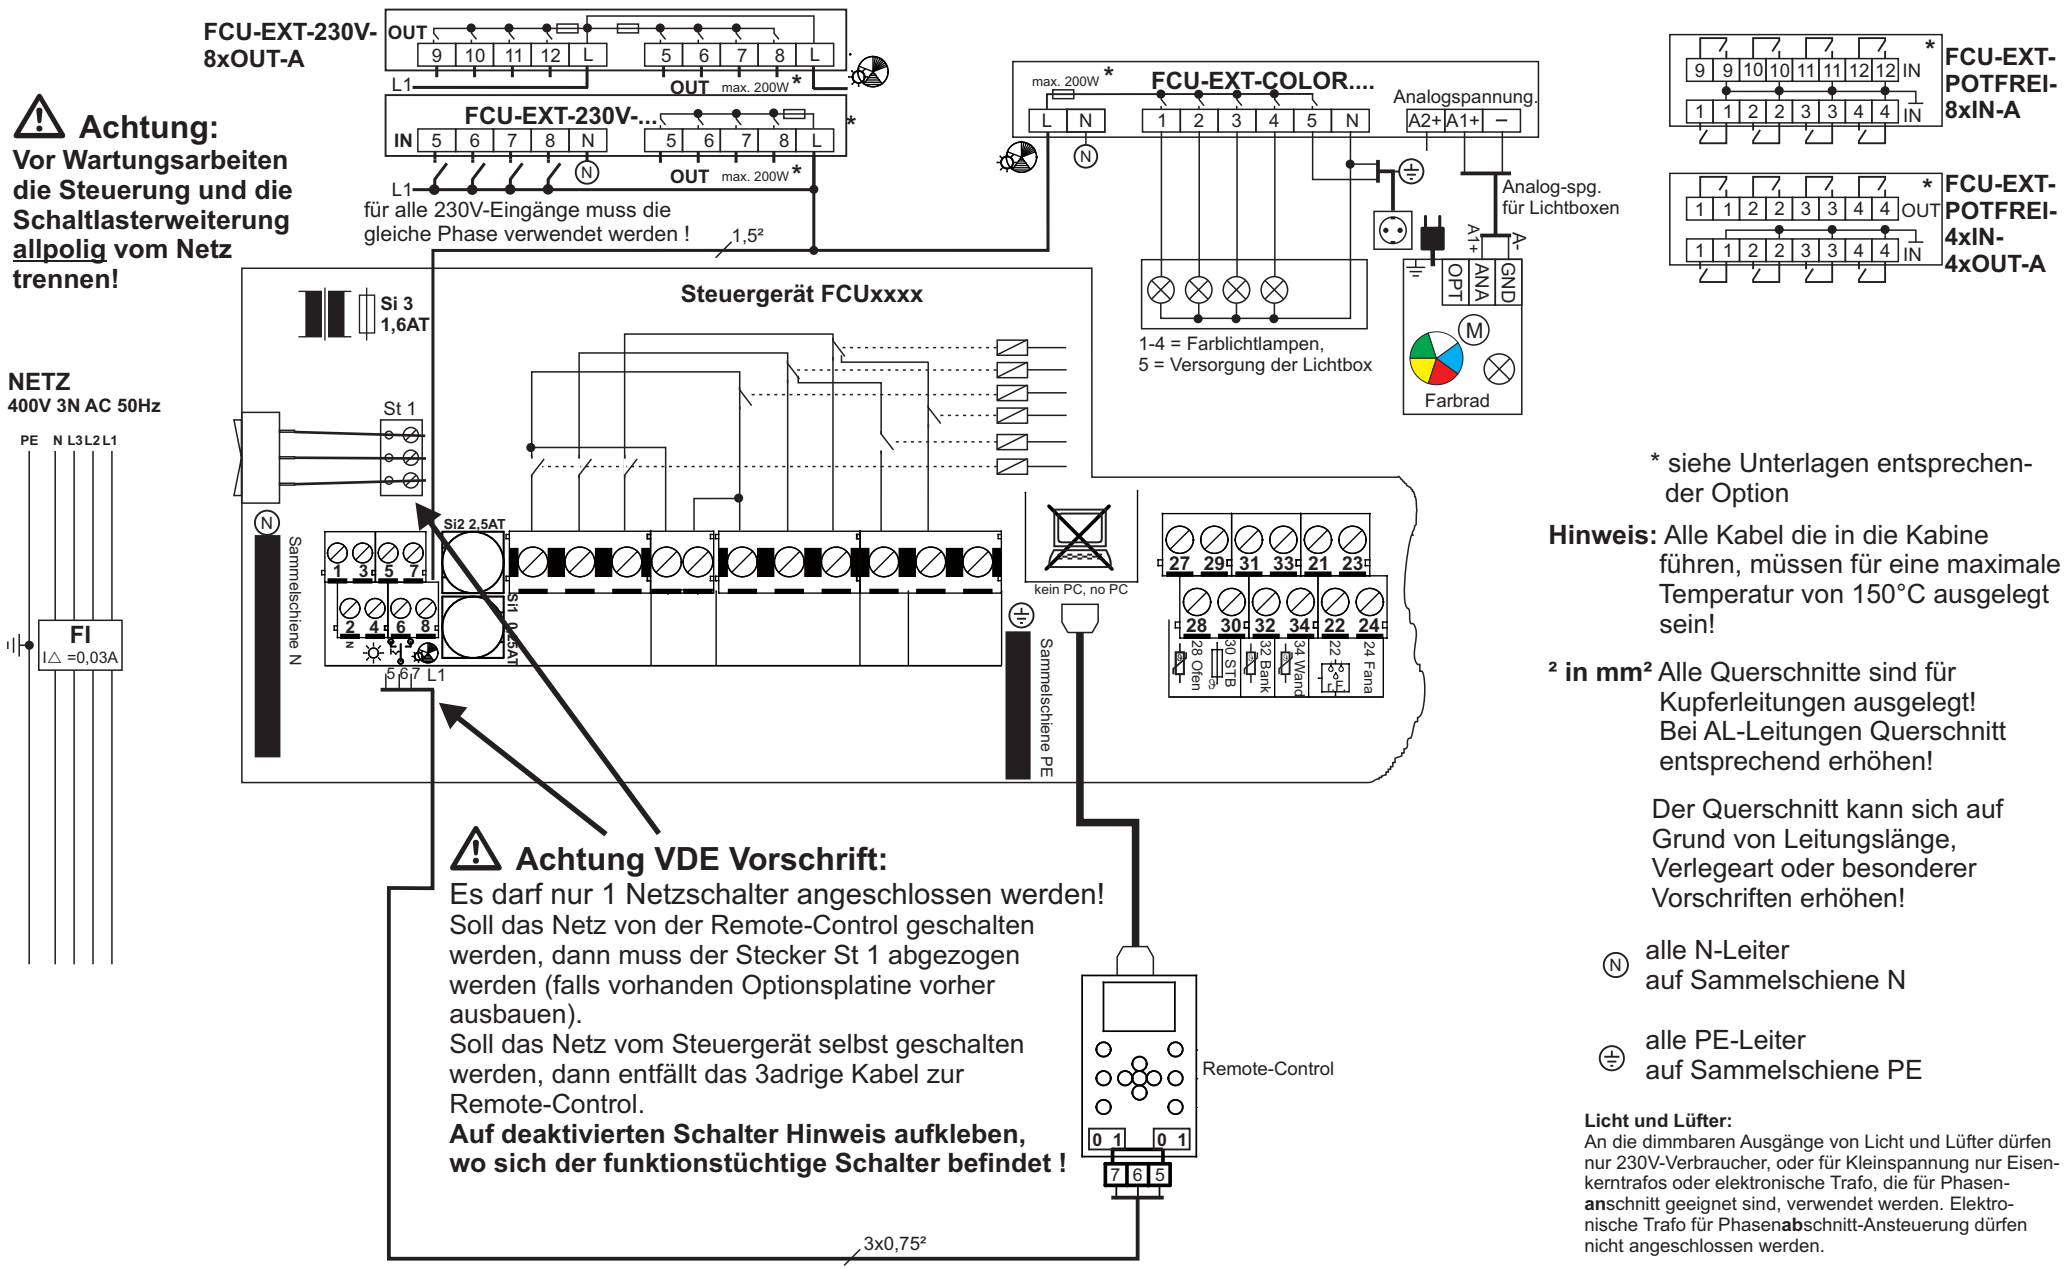

Achtung VDE Vorschrift:
Es darf nur 1 Netzschalter angeschlossen werden!
Soll das Netz von der Remote-Control geschalten werden, dann muss der Stecker St 1 abgezogen werden (falls vorhanden Optionsplatine vorher ausbauen).
Soll das Netz vom Steuergerät selbst geschalten werden, dann entfällt das 3adrige Kabel zur Remote-Control.
Auf deaktivierten Schalter Hinweis aufkleben, wo sich der funktionstüchtige Schalter befindet !

* siehe Unterlagen entsprechender Option

Hinweis: Alle Kabel die in die Kabine führen, müssen für eine maximale Temperatur von 150°C ausgelegt sein!

² in mm² Alle Querschnitte sind für Kupferleitungen ausgelegt! Bei AL-Leitungen Querschnitt entsprechend erhöhen!

Der Querschnitt kann sich auf Grund von Leitungslänge, Verlegeart oder besonderer Vorschriften erhöhen!

Ⓝ alle N-Leiter auf Sammelschiene N

⏚ alle PE-Leiter auf Sammelschiene PE

Licht und Lüfter:
An die dimmbaren Ausgänge von Licht und Lüfter dürfen nur 230V-Verbraucher, oder für Kleinspannung nur Eisenkerntrafos oder elektronische Trafo, die für Phasen**an**schnitt geeignet sind, verwendet werden. Elektronische Trafo für Phasen**ab**schnitt-Ansteuerung dürfen nicht angeschlossen werden.

Anschlussplan für Remote-Control an FCUxxxx-Steuergeräte	erstellt: Kanzinger 02.2011	geändert:	An_FCUxxxx.cdr An-Remote.pdf	Technische Änderungen vorbehalten **FASEL GmbH**