Изменения с помощью модуля обновления, модуля разблокирования или модуля конфигурации

Несколько изменений выполняются в следующем порядке: 1. Модуль обновления, 2. Модуль разблокирования, 3. Модуль конфигурации

Управление сауной FCUxxxx

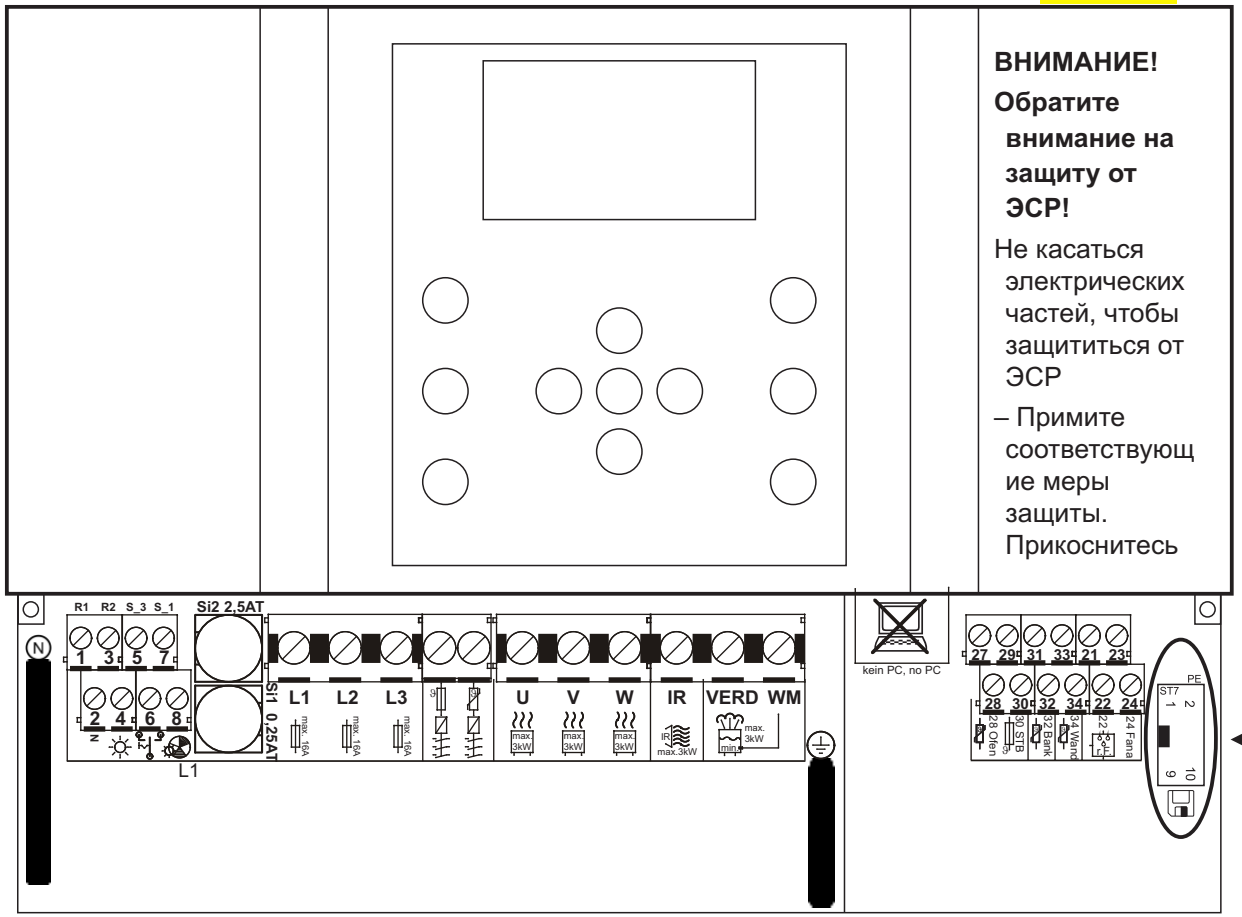

Обновление ПО с помощью модуля обновления (FCU-EXT-UPDATE-Modul) или разблокирование программы настроек через модуль разблокирования (FCU-EXT-FREI-MODUL) или изменение конфигурации через модуль конфигурации (FCU-EXT-CONFIGURATION-MODUL)

Внимание: подключение и отключение чип-модуля возможно только при отключенном питании!!!

1.Отключите питание. Отключите ток с помощью главного выключателя или установите аварийный выключатель FI (AI) в положение выключено.
Внимание!!! Главный выключатель не отключает напряжение на клеммах!
2.Снимите нижнюю крышку с коробки. Подключите чип-модуль. Снова включите питание от сети и следуйте инструкциям на экране (нажмите кнопку).
3.После запроса "отключить от сети" отключите питание. Извлеките чип-модуль и снова установите крышку.
После разблокирования программы настроек через модуль разблокирования можно узнать функцию программ настроек из прилагаемого списка программ. Вы можете найти соединительные клеммы для новых функций на прилагаемой электрической схеме.

Внимание: не отключайте питание во время обновления ПО, в противном случае работа программы станет неустойчивой. Реле может переключать бесконтрольно. Если питание отключено, тем не менее, вы не должны контролировать операцию!!!
В этом случае плату нужно быть отправить продавцу для восстановления программы.